
	Dokument	Dok.-Nr: 0132
	Infoblatt Boxenversand	Version 2



- ⇒ **Kühlelemente am Vortag in den Tiefkühler legen!!**
- ⇒ Poolbox und Proben im Kühlraum gut vorkühlen!
- ⇒ Proben mindestens einen Tag im Voraus telefonisch (041 925 79 80) oder per Mail (info@labeco.ch) bei der LaBeCo GmbH anmelden

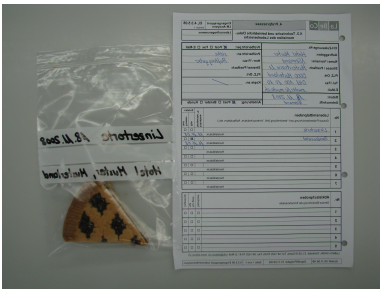

- ⇒ Ist der Probenrapport korrekt und vollständig ausgefüllt?
Stimmt dieser mit der Probenbeschriftung überein?



- ⇒ Die Proben in die vorgekühlte Poolbox legen
- ⇒ Kühlelemente dazulegen
- ⇒ Hohlraum mit Stopfmaterial füllen



- ⇒ Poolbox zudecken und Eingangsrapport beilegen
- ⇒ **Wichtig!!** Eingangsrapport nicht vergessen!



- ⇒ Alte Adressetikette auf dem Deckel entfernen und die mitgelieferte **Nachtexpressetikette** aufkleben
- ⇒ Poolbox bis Schalterschluss auf der nächsten Poststelle aufgeben
- ⇒ Poolbox nur von Montag bis Donnerstag versenden!
- ⇒ **Wichtig!!** Am Freitag keine Box versenden, da am Samstag keine Postzustellung erfolgt!